

بوصلة الصلاة الذاتية

١٥٠٠ مدينة وصوت أذان الحرم المكي

AUTO PRAYER COMPAS

1,500 Cities Azan Time
Makkah Azan Voice




AUTO PRAYER COMPASS

(1,500 CITIES & MAKKAH AZAN VOICE)

MAIN FEATURES:

- (1) 1,500 CITIES QIBLA DIRECTION, AZAN TIMES & WORLD TIMES
- (2) MAKKAH FULL AZAN
- (3) 5 PRAY TIMES ON SCREEN WITH FULL AZAN AUTOMATICALLY
- (4) AUTO DIGITAL COMPASS
- (5) HIJRI AND GREGORIAN CALENDARS
- (6) TEMPERATURE (° C / ° F)
- (7) DAILY ALARM
- (8) AUTO ALARM
- (9) DAYLIGHT SAVING TIME
- (10) DELTA FUNCTION
- (11) SNOOZE
- (12) FULL SCREEN LIGHT
- (13) 12/24 HOUR SYSTEM

ICON DESCRIPTION

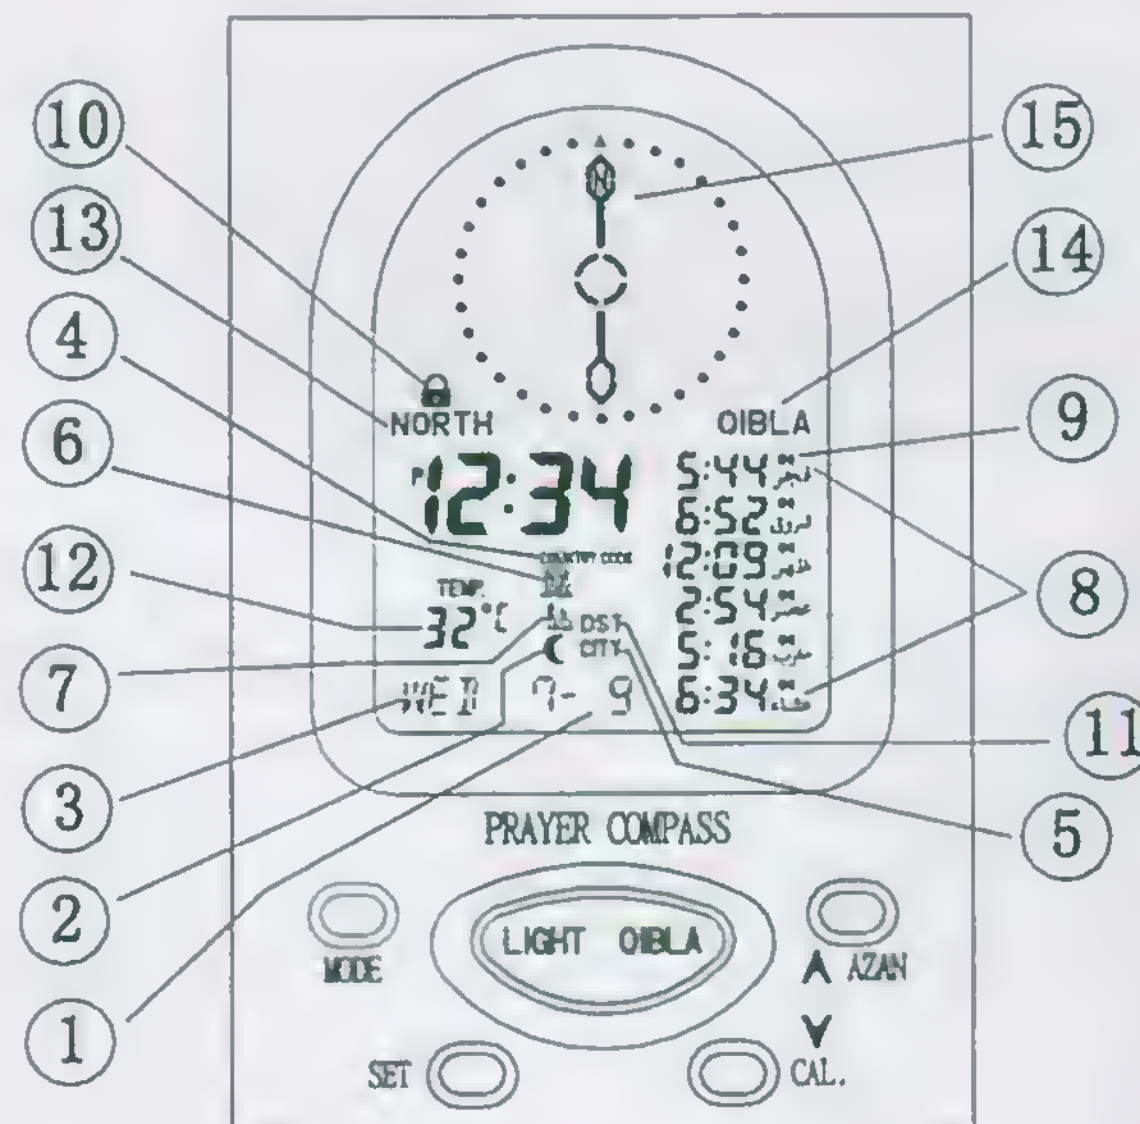

- | | |
|--|------------------|
| 1.GREGORIAN CALENDAR | 2.HIJRI CALENDAR |
| 3.DAY | 4.COUNTRY |
| 5.CITY | 6.DAILY ALARM |
| 7.AUTO ALARM | 8. PRAY TIME |
| 9.AZAN ON/AUTO ALARM ON | 10.LOCK |
| 11.DST | 12.TEMPERATURE |
| 13.NORTH MODE | 14.QIBLA MODE |
| 15.DIRECTION OF NORTH / QIBLA & HAND OF SECOND | |

KEY DESCRIPTION

MODE: SELECTION OF DIFFERENCE MODE

SET: SETTING FUNCTION

LIGHT: 1.LIGHT UP SCREEN

2.LOCK FUNCTION

QIBLA: 1.NORTH DIRECTION

2.QIBLA DIRECTION

DOWN/CAL: 1.DOWNWARD ADJUSTMENT

2.COMPASS CALIBRATION

UP/AZAN: 1.UPWARD ADJUSTMENT

2.TALKING AZAN

MODE

PRESS **MODE** TO CHANGE THE DIFFERENCE MODE IN THE FOLLOWING SEQUENCE:



SELECT THE DESIRED CITY

- 1.PRESS **MODE** TO ENTER COUNTRY MODE, THEN PRESS **SET** (COUNTRY CODE ICON FLASHING)
- 2.USE **UP** OR **DOWN** TO SELECT THE DESIRED COUNTRY
*THE COUNTRY NAMES ARE IN ALPHABETICAL ORDER.
- 3.PRESS **SET** AGAIN TO ENTER CITY MODE, THEN USE **UP** OR **DOWN** TO SELECT THE DESIRED CITY
*THE CITY NAMES ARE IN ALPHABETICAL ORDER.
- 4.PRESS **SET** OR **MODE** TO FIX THE ALL RELATED DATA FOR YOUR SELECTED CITY.


بوصلة الصلاة الذاتية

(1500 مدينة وصوت أذان الحرم المكي)

المزايا الأساسية:

- (1) تحديد اتجاه القبلة ومواقيت الأذان والتوقيت العالمي في 1500 مدينة
- (2) أذان الحرم المكي كامل
- (3) 5 مواقيت للصلاة على شاشة البوصلة، بالإضافة إلى تشغيل الأذان بالكامل أوتوماتيكياً
- (4) بوصلة رقمية ذاتية
- (5) تاريخ هجري وميلادي
- (6) درجة الحرارة (منوية/فيهرنهايت)
- (7) منبه يومي
- (8) منبه ذاتي
- (9) توقيت صيفي
- (10) وظيفة دلتا
- (11) غفوة
- (12) إضاءة كاملة للشاشة
- (13) نظام توقيت 24/12 ساعة

وصف الأيقونات

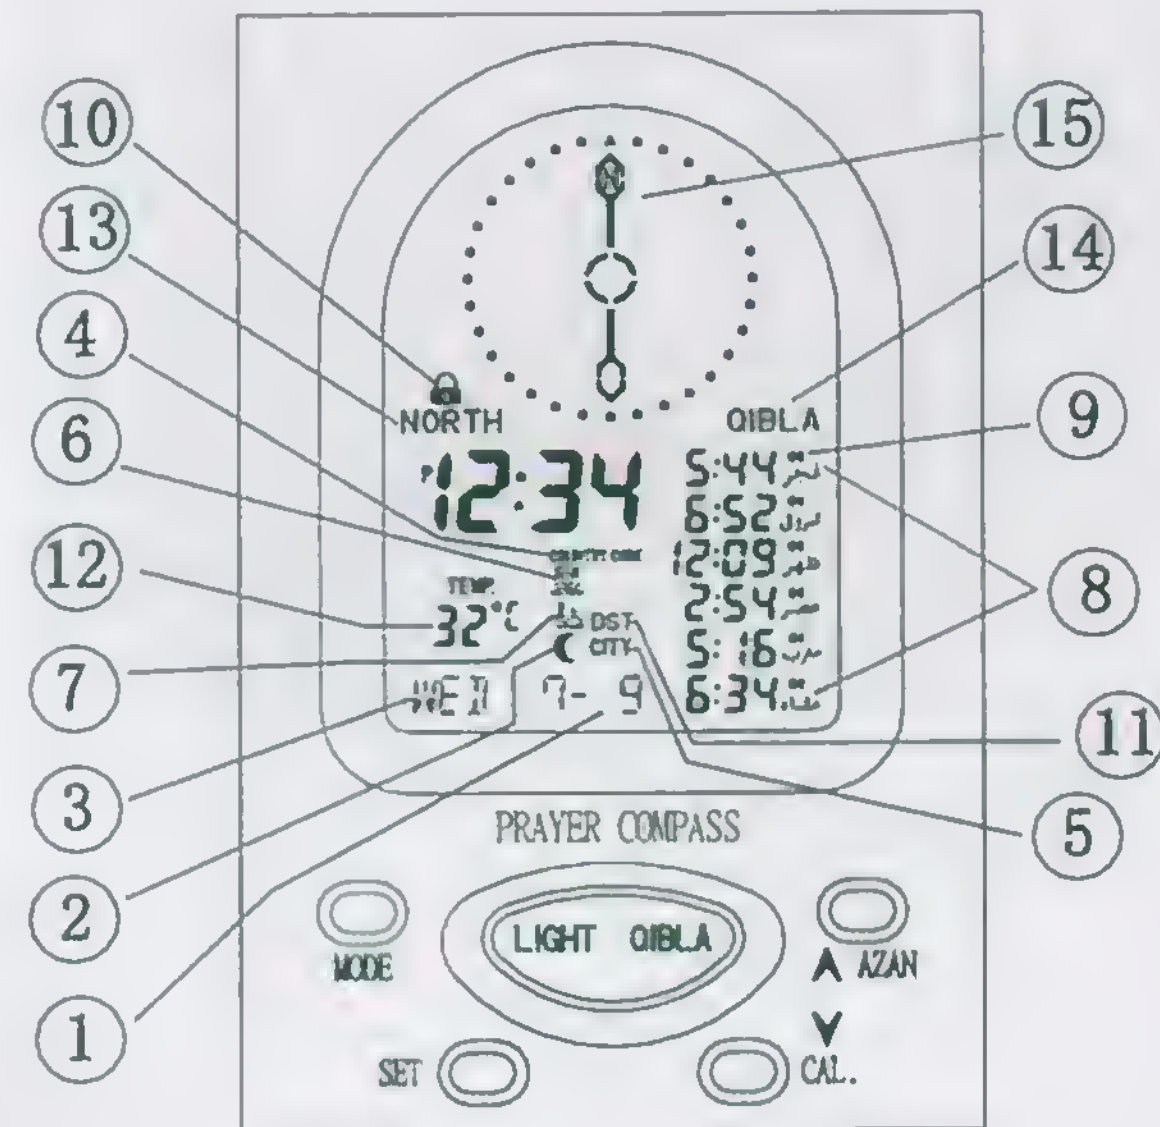

- 1- التاريخ الميلادي
- 2- التاريخ الهجري
- 3- اليوم
- 4- البلد
- 5- المدينة
- 6- المنبه اليومي
- 7- المنبه الأتوماتيكي
- 8- ميقات الصلاة
- 9- تشغيل الأذان/تشغيل المنبه الذاتي
- 10- القفل
- 11- التوقيت الصيفي
- 12- درجة الحرارة
- 13- الوضع الشمالي
- 14- وضع القبلة
- 15- اتجاه الشمال/القبلة وعقرب الثواني.

وصف المفاتيح

MODE (الوضع): اختيار الأوضاع المختلفة

SET (ضبط): وظيفة الضبط

LIGHT (إضاءة): 1- إضاءة الشاشة

2- وظيفة القفل

QIBLA (القبلة): 1- اتجاه الشمال

2- اتجاه القبلة

DOWN/CAL (أسفل/معايرة): 1- الضبط لأسفل


2- معايرة البوصلة

UP/AZAN (أعلى/أذان): 1- الضبط لأعلى

2- تشغيل صوت الأذان

الوضع

اضغط على MODE (الوضع) للانتقال بين الأوضاع المختلفة حسب التسلسل التالي:

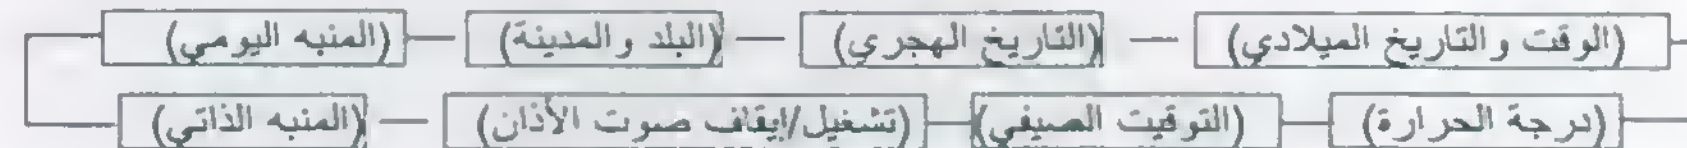

اختيار المدينة المطلوبة

1- اضغط على MODE (الوضع) للدخول إلى وضع البلد، ثم اضغط على SET (ضبط).

(تومض أيقونة كود البلد)

2- استخدم مفتاح UP (أعلى) أو DOWN (أسفل) لاختيار البلد المطلوب.

* أسماء البلاد مرتبة ترتيباً أبجدياً.

3- اضغط على SET (ضبط) مرة أخرى للدخول إلى وضع المدينة، ثم استخدم مفتاح UP (أعلى) أو

DOWN (أسفل) لاختيار المدينة المطلوبة

* أسماء المدن مرتبة ترتيباً أبجدياً.